

Turbo Stick Vac Aspirateur-Bâton Turbo

OWNER'S MANUAL GUIDE DU PROPRIÉTAIRE

Model/Modèle EP600F 120V., 60Hz., 7.5 Amps.



EURO-PRO Operating LLC

4400 Bois Franc St. Laurent, QC H4S 1A7 Tel.: 1 866 98SHARK (74275)

www.sharkvac.com



IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using your **SHARK TURBO STICK VAC** basic safety precautions should always be observed, including the following:

- Read all instructions before using your SHARK TURBO STICK VAC.
- 2. Use the system only for its intended use.
- To protect against a risk of electric shock, do not immerse any part of the system in water or other liquids.
- Never yank cord to disconnect from outlet; instead, grasp plug and pull to disconnect.
- Do not allow cord to touch hot surfaces.
- Do not run appliance over cord.
- 7. Do not operate the system with a damaged cord or plug, or if the appliance or any other part of the system has been dropped or damaged. To avoid the risk of electric shock, do not disassemble or attempt to repair the SHARK TURBO STICK VAC. Return the system to EURO-PRO Operating LLC (see warranty) for examination and repair. Incorrect reassembly or repair can cause a risk of electrical shock or injury to persons when the SHARK TURBO STICK VAC is used.
- Close supervision is necessary for any appliance being used by or near children.
 Do not leave the system unattended while connected.
- Keep hair, loose clothing, fingers and all parts of body away from opening and moving parts.
- Do not use to pick up flammable or combustible liquids such as gasoline or use in areas where they may be present.
- Do not pick up anything that is burning or smoking such as cigarettes, matches or hot ashes
- 12. Use extra care when cleaning on stairs.
- Do not use the vacuum without the HEPA-TYPE dust cup filter in place.
- This appliance is intended only for household use. Follow all user instructions in this manual.

To reduce the risk of fire, electric shock, or injury:

- Do not leave the SHARK TURBO STICK VAC plugged in when unattended. Unplug the electrical cord when not in use and before servicing.
- Do not allow to be used as a toy. Close attention is necessary when used by or near children, pets or plants.
- Use only as described in this manual. Use only manufacturer's recommended accessories.
- Do not pull cord, use cord as a handle, close a door on cord, or pull cord around sharp edges or corners. Keep cord away from heated surfaces.
- Use **only** extension cords UL-rated or cUL at 15 amperes. extension cords rated for less amperage may overheat. Care should be taken to arrange the cord so that the cord cannot be pulled or tripped over.
- Turn off all controls as applicable before unplugging from electrical outlet.
- Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.
- Do not handle plug or vacuum with wet hands or operate without shoes.
- Do not put any objects into openings. Do not use with any opening blocked. Keep free of dust, lint, hair and anything else that may reduce air flow.
- Store your appliance indoors in a cool, dry area.
- Keep your work area well lit.
- Do not immerse the vacuum into water or other liquids.
- Keep end of hose, wands and other openings away from your face and body.
- · Use only on dry surfaces.
- Using improper voltage may result in damage to the motor and possible injury to the user.
 Correct voltage is listed on rating label.

SAVE THESE INSTRUCTIONS For Household Use Only

WARNING: To reduce the risk of electric shock, this appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician to install the proper outlet. Do not modify the plug in any way.

Modèle EP600F



GARANTIE LIMITÉE DE UN (1) AN

EURO-PRO Operating LLC garantit ce produit contre toute défectuosité matérielle ou de main d'œuvre pour une période de un (1) an à compter de la date d'achat, dans le cadre d'une utilisation domestique normale, en vertu des modalités, exclusions et exceptions suivantes.

Si votre appareil manque de fonctionner correctement dans le cadre d'un usage domestique normal, et ce, pendant la période de garantie, retournez l'appareil au complet et ses accessoires, port payé, à: **EURO-PRO Operating LLC**, 4400 Bois Franc, St. Laurent, QC H4S 1A7

Si *EURO-PRO Operating LLC* constate que l'appareil comporte une défectuosité matérielle ou de main d'œuvre, *EURO-PRO Operating LLC* le réparera ou le remplacera sans frais de votre part. Une preuve d'achat indiquant la date d'achat et un montant de 9,95 \$ pour la manutention et l'envoi de retour doivent être inclus.*

Les pièces non durables, y compris, sans s'y limiter, les filtres, brosses et composantes électriques exigeant normalement d'être remplacés sont exclus de la garantie.

La responsabilité de *EURO-PRO Operating LLC* ne se limite qu'au coût des pièces de rechange ou de l'appareil, à notre unique discrétion. Cette garantie ne couvre pas l'usure normale des pièces et ne s'applique pas aux appareils qui ont été manipulés ou utilisés à des fins commerciales. Cette garantie limitée exclut les dommages causés par un mauvais usage, une manipulation négligente ainsi que les dommages causés par un emballage inadéquat ou une mauvaise manutention en transit. Cette garantie ne couvre pas les dommages ou défectuosités causés par ou découlant de l'envoi, des réparations ou des modifications apportés au produit ou à ses pièces et ayant été effectués par un réparateur non autorisé par *EURO-PRO Operating LLC*.

Cette garantie est proposée à l'acheteur d'origine du produit et exclut toute autre garantie juridique et(ou) conventionnelle. La responsabilité de *EURO-PRO Operating LLC*, si responsabilité il y a, ne se rapporte qu'aux obligations spécifiques assumées de façon expresse par *EURO-PRO Operating LLC* en vertu des modalités de cette garantie limitée. En aucun cas *EURO-PRO Operating LLC* ne serat-elle responsable des dommages accessoires ou consécutifs de quelque nature que ce soit. Certains États/certaines provinces ne permettent pas que des exclusions ou limites soient imposées aux dommages accessoires ou consécutifs. Ainsi, la disposition ci-dessus pourrait ne pas s'appliquer à vous.

Cette garantie vous confère des droits juridiques précis qui pourraient varier d'un État/d'une province à l'autre.

*Important : Emballez soigneusement l'appareil pour éviter tout dommage en transit. Avant d'emballer l'appareil, assurez-vous d'y fixer une étiquette portant votre nom, votre adresse complète et votre numéro de téléphone et précisant les détails de l'achat, le numéro de modèle et le problème survenu. Nous vous recommandons en outre d'assurer le colis (les dommages survenus en transit ne sont pas couverts par la garantie). Indiquez, sur l'emballage extérieur, « AUX SOINS DU SERVICE À LA CLIENTÈLE ». Comme nous nous efforçons en tout temps d'améliorer nos produits, les spécifications décrites dans ce guide sont sujettes à changement sans préavis



FICHE D'ENREGISTREMENT DU PROPRIÉTAIRE

Veuillez remplir cette fiche et la poster dans les dix (10) jours suivant l'achat afin de valider la garantie limitée qui précède. L'enregistrement nous permettra de communiquer avec vous pour tout avis de sécurité au sujet du produit. En nous retournant cette fiche, vous convenez d'avoir lu et compris les directives d'utilisation et les avertissements précisés dans les directives.

RETOURNER À : EURO-PRO Operating LLC, 4400 Bois Franc, St. Laurent, QC, H4S 1A7

Modèle 				
Date d'achat	Nom du magasin			
Nom du propriétaire				
Adresse	Ville	Prov.	Code postal	

Rev. 05/04 Imprimé en Chine 18

GUIDE DE DÉPANNAGE

PROBLÈME	RAISON POSSIBLE	SOLUTION POSSIBLE	
L'ASPIRATEUR NE FONCTIONNE PAS	Le cordon d'alimentation n'est pas bien branché dans la prise. Pas d'alimentation électrique à la prise. Besoin de réparations. Thermostat enclenché.	Branchez bien l'aspirateur. Vérifiez le fusible/disjoncteur. Remplacez le fusible/ réenclenchez le disjoncteur. Composez le 1 800 798-7398. Éteignez l'aspirateur et débranchez-le. Laissez refroidir l'appareil et faites-le démarrer de nouveau.	
L'ASPIRATEUR N'ASPIRE PAS OU LA SUCCION EST FAIBLE	La coupelle à poussière est pleine. L'appareil est bouché. Le filtre de type HEPA doit être nettoyé ou remplacé. L'écran à débris doit être nettoyé.	Videz et nettoyez la coupelle. Éteignez l'appareil et débranchez-le. Retirez le filtre de la coupelle à l'affût de tout objet dans le passage d'air. Retirez tout objet. Nettoyez ou remplacez le filtre de type HEPA. Nettoyez l'écran à débris.	
DE LA POUSSIÈRE S'ÉCHAPPE DE L'ASPIRATEUR	 La coupelle à poussière est pleine. La coupelle à poussière est mal installée. 	Videz et nettoyez la coupelle. Consultez les directives au sujet de la coupelle.	
L'ASPIRATEUR, LE BOYAU OU LES BROSSES N'ASPIRENT PAS	Boyau bouché. La coupelle à poussière est pleine.	Retirez le boyau et(ou) les brosses. Retirez l'obstruction dans le boyau ou la brosse. Videz et nettoyez la coupelle.	

COMMANDE DE FILTRES DE RECHANGE POUR LA COUPELLE À POUSSIÈRE

POUR COMMANDER DES FILTRES DE TYPE HEPA DE RECHANGE Article XSH600 pour le modèle EP600F

Appelez: 1 866 98SHARK (1 866 987-4275) du lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 h 00 heure normale de l'Est

SOUTIEN TECHNIQUE pour le modèle EP600F

Appelez: 1 800 798-7398

du lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 h 00 heure normale de l'Est

ou


Visitez notre site Web: www.sharkvac.com

Remarque:

Le filtre de type HEPA est lavable. Il doit toutefois être remplacé à chaque période de trois (3) mois pour vous offrir un rendement optimal de l'aspirateur. Le filtre prémoteur et post-moteur sont tous deux lavables. Il doivent toutefois être remplacés à chaque période de trois (3) mois pour vous offrir un rendement optimal de l'aspirateur.

Important:

Assurez-vous que **TOUS** les aspirateurs ont été complètement séchés à l'air pendant 24 heures avant d'être remis dans l'aspirateur.

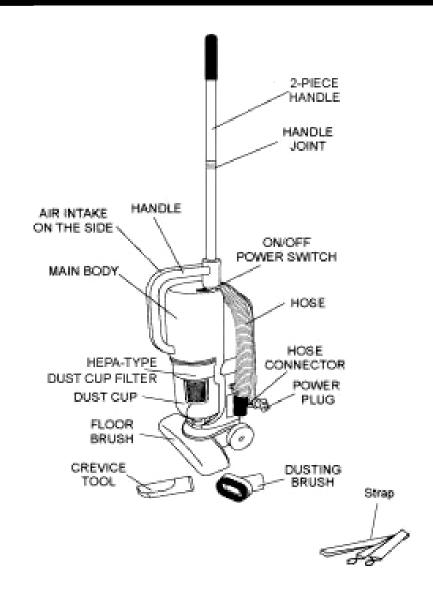

Technical Specifications

Voltage: 120V., 60Hz.

Power: 7.5 Amps, 900 Watts

PRECAUTIONARY MEASURES


IMPORTANT: If the suction opening in the unit or the hose is BLOCKED, switch off the vacuum cleaner and remove the blocking substance before you start the unit again.

 Do not operate the vacuum cleaner too close to heaters, radiators or cigarette butts.



Before inserting the power plug into the wall outlet, make sure that your hands are dry.



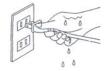

Before you start vacuuming, make sure to remove large or sharp objects that might damage the dust cup filter.



When pulling out the power plug from the wall outlet, pull the plug not the power cord.



5. Do not pick up anything that is burning or smoking such as cigarettes, matches or hot ashes.

6. Do not use without dust cup filter in place.

DIRECTIVES D'USAGE (suite)

Remise en place de la coupelle à poussière dans l'aspirateur

- Tenez la coupelle dans la main.
- Assurez-vous que la fente sous la coupelle est orientée dans la même direction que les tiges de l'aspirateur (voir l'illustration 1).
- Glissez la coupelle dans l'aspirateur jusqu'à ce qu'elle soit bien en place (voir l'illustration 2).
- Tournez la coupelle à 90° dans la direction indiquée dans l'illustration (3).
- L'appareil est prêt à être utilisé de nouveau.








Remarque: Pour que votre aspirateur conserve son aspect neuf, il peut être essuyé avec un linge humide et une solution savonneuse douce et ensuite bien séché. N'utilisez jamais d'agents nettoyants chimiques – ceux-ci peuvent endommager l'aspirateur. Lorsque l'aspirateur n'est pas utilisé, rangez-le dans un endroit sec et propre.

Fixation de la bandoulière

Utilisez les pinces pour fixer la bandoulière sur l'aspirateur.

Fixez les pinces rotatives aux œillets se trouvant près du haut de la poignée de l'aspirateur et à sa base. Ajustez la bandoulière au besoin pour plus de confort.

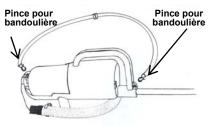

Avertissement: Après un usage prolongé, le boîtier de l'aspirateur pourrait devenir chaud. Lors de l'usage de la bandoulière, l'appareil touche le corps de l'utilisateur. Ainsi, assurezvous de n'utiliser l'aspirateur avec la bandoulière que lorsque l'appareil est froid. S'il devient trop chaud, laissez-le refroidir avant de continuer à l'utiliser.

Thermostat du moteur

Important: Ce moteur est doté d'un thermostat de protection. Si l'aspirateur vient à surchauffer, le thermostat l'arrêtera immédiatement. Si cela se produit:


- Appuyez une seule fois sur le commutateur de marche/arrêt.
- Débranchez l'aspirateur.
- Trouvez la source du problème de surchauffe (p. ex. boyau ou filtre obstrué).
- Si le boyau ou le filtre est obstrué, enlevez l'obstruction du boyau ou remplacez les filtres.
- Attentez au moins 45 minutes avant de tenter d'utiliser l'aspirateur de nouveau.
- Une fois l'aspirateur refroidi pendant 45 minutes, rebranchez-le et appuyez sur le commutateur marche/arrêt.
- L'aspirateur devrait démarrer de nouveau.
- S'il ne démarre pas, communiquez avec le service à la clientèle au 1 (800) 798-7398.

DIRECTIVES D'USAGE (suite)

REMARQUE: Toujours éteindre l'aspirateur et le débrancher avant de vider la coupelle à poussière.

Nettoyage et changement du filtre de type HEPA de la coupelle à poussière

 Après avoir vidé la poussière contenue dans la coupelle à poussière, séparez l'écran à débris de la cartouche-filtre de type HEPA en agrippant l'écran à débris avec une main, le châssis du filtre dans l'autre et en les séparant.

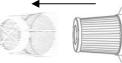

Écran à débris

Filtre de type HEPA

- Rincez l'écran à débris sous le robinet jusqu'à ce qu'il soit propre. Laissez-le sécher à l'air ou séchez-le avec un linge à vaisselle propre. Ne le lavez PAS au lave-vaisselle.
- Pour nettoyer la cartouche filtre de type HEPA, tenez le filtre par le rebord de son châssis et tapez le filtre contre la paroi intérieure d'une poubelle.

Assurez-vous de ne pas endommager le matériel plissé du filtre pendant le nettoyage. Notez également que la décoloration peut se produire pendant l'usage. Ceci n'affecte **PAS** le rendement du filtre.

 Remettez l'écran à débris dans la cartouche-filtre de type HEPA et remettez le tout dans la coupelle. Assurez-vous que l'assemblage du filtre est bien inséré dans la coupelle.

 Remettez la coupelle dans l'aspirateur. <u>Important:</u> Ne PAS utiliser la cartouche-filtre de type HEPA sans que son écran à débris soit en place.

REMARQUE: Le matériel plissé blanc du filtre de type HEPA viendra à se décolorer avec le temps. Ceci est NORMAL et n'affecte PAS le rendement du filtre. Si le filtre de type

HEPA est correctement nettoyé après chaque usage et que la succion ne revient pas à 100 %, nous vous recommandons de nettoyer vigoureusement le filtre de type HEPA jusqu'à ce que toute la



poussière en soit retirée, et ensuite de le rincer sous le robinet pour ensuite le laisser sécher à l'air pendant 24 heures avant de le remettre dans l'aspirateur (Fig. A). Ceci doit être fait une fois par mois ou lorsque la succion semble réduite.

REMARQUE: Si vous lavez le filtre de type HEPA, assurez-vous de le laisser sécher à l'air pendant 24 heures avant de le remettre dans l'aspirateur.

Avertissement: Toujours vider la coupelle et nettoyer le filtre de type HEPA de la coupelle avant chaque usage et pendant l'usage prolongé. Ne jamais trop remplir la coupelle à poussière – retirez-en la poussière et nettoyez le filtre de type HEPA pendant l'usage prolongé. Sinon, vous risqueriez d'endommager le moteur. Assurez-vous que l'écran à débris et que le filtre de type HEPA ont été entièrement séchés à l'air avant de les remettre dans l'aspirateur.


OPERATING INSTRUCTIONS

NOTE: Always remove the power plug from the wall outlet before assembling or removing accessories.

INSERTING THE 2-PIECE METAL HANDLE INTO THE MAIN BODY

- Push in the pin at the end of the lower piece of the metal handle (see illustration).
- Insert the metal handle into the hole next to the handle. Make sure that the slot in the handle fits correctly into the opening. (See illustration.)


 When inserted correctly, the pin should rest in its hole.

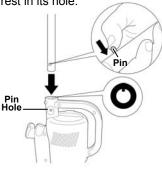

• To insert the upper piece of the metal handle, press on the pin that is on the upper handle and insert into the lower handle making sure that the pin comes out of the pinhole on the lower handle.


ATTACHING THE FLOOR BRUSH TO THE MAIN BODY

- Push in the pin in the floor attachment as shown in the illustration at right.
- Insert the floor brush into its location, in the direction of the arrow.
- When inserted correctly, the pin will show in the pin hole.

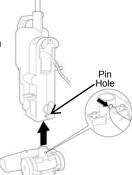

ATTACHING THE HOSE TO THE MAIN BODY

- Press in the pin at the end of the hose (see illustration below).
- Insert the hose into its place (see arrow in illustration).
- When inserted correctly, the pin will show in the pin hole.

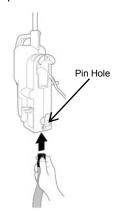

ON/OFF SWITCH

- The On/Off switch has two different positions.
- Push on the "I" side to turn the vacuum ON.
- Push on the "O" side to turn the vacuum OFF.









15


OPERATING INSTRUCTIONS cont.

WINDING & UNWINDING THE **POWER CORD**

- · To wind the cord after usage, follow the illustration below.
- To unwind the power cord. follow the illustration below but in the opposite direction.



· When using the vacuum, attach the cord to the cord holder so that the cord is out of the way when you are vacuuming. (See below.)

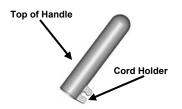

USING THE UNIT AS AN UPRIGHT

- Unwind the power cord and plug into the 120V outlet.
- · Push down in the direction of the arrow to obtain best results on carpets or on hard wood floors.

NOTE: When vacuuming deep pile carpets or hard to vacuum carpets. lower the angle of the 2-piece metal handle (see illustration below) for easier maneuverability.



5

USING THE UNIT AS A HAND VACUUM

- Disconnect the metal handle. (See page 4.)
- · Disconnect the floor brush. (See page 4.)
- Attach the hose. (See page 4.)
- Attach the crevice tool or the dusting brush. (See below.)
- Attach the shoulder strap. (See page 7.)

Crevice Tool

For radiators, crevices, corners, baseboards and between cushions.


Dusting Brush


The dusting brush is used for the furniture, venetian blinds, books, lamp shades and shelves.

Emptying The Dust Cup

Warning: Always unplug the unit from electrical outlet before opening the Dust Cup (container).

- · Hold the dust cup in your hand.
- Turn it a complete 90° in the direction shown in drawing #1. (Turning less than 90° will cause the dust cup to be attached on its bottom.)
- · Let the dust cup come down slightly as shown in drawing #2.
- Slide the dust cup out towards you (see arrow in drawing #3).
- · Hold the dust cup in your hand and remove the HEPA-Type dust cup filter (see drawing #4).
- Empty the dust cup (see drawing #5).

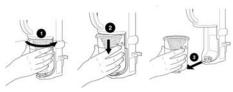

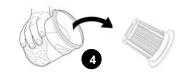



DIRECTIVES D'USAGE (suite)

ENROULAGE ET DÉROULAGE DU CORDON D'ALIMENTATION

- · Pour enrouler le cordon après l'usage, suivez l'illustration ci-dessous.
- Pour dérouler le cordon. suivez l'illustration ci-dessous mais dans le sens contraire.




 Lors de l'usage de l'aspirateur, mettez le cordon dans la pince à cordon afin que le cordon ne vous nuise pas (voir ci-dessous).



UTILISER L'APPAREIL COMME UN ASPIRATEUR VERTICAL

- Déroulez le cordon d'alimentation et branchez-le dans une prise à 120 V.
- Appuyez dans la direction de la flèche pour obtenir de meilleurs résultats sur les tapis et planchers en bois franc.

REMARQUE: En nettovant les tapis épais ou difficiles à nettover. abaissez l'angle de la poignée en métal à 2 pièces (voir l'illustration ci-dessous) pour une maniabilité accrue.

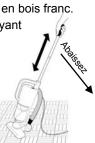

USAGE DE L'APPAREIL COMME UN ASPIRATEUR À MAIN

- Enlevez la poignée en métal (voir la
- Enlevez la brosse à planchers (voir la
- · Mettez le boyau en place (voir la page 4).
- Mettez en place le suceur plat ou la brosse à épousseter (voir en haut à
- · Mettez la bandoulière en place (voir la page 7).

Suceur plat

Pour radiateurs, fentes, coins, plinthes et entre les coussins



Brosse à épousseter


La brosse à épousseter convient aux meubles. stores vénitiens, livres, abat-jour et tablettes.




Vider la coupelle à poussière

REMARQUE: Toujours éteindre l'aspirateur et le débrancher avant de vider la coupelle à poussière.

- Tenez la coupelle dans la main.
- Tournez-la à 90° dans la direction indiquée à l'illustration 1. (En la faisant tourner à moins de 90°, le fond de la coupelle restera fixé dans l'aspirateur).
- · Laissez la coupelle s'abaisser légèrement (comme dans i'illustration 2).
- Faites glisser la coupelle vers vous (vovez la flèche dans l'illustration 3).
- · Tenez la coupelle dans la main et rétirezen le filtre de type HEPA (voir l'illustration 4).
- Videz la coupelle (voir l'illustration 5).

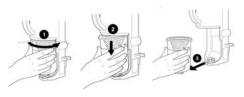

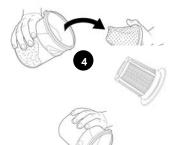



DIRECTIVES D'USAGE

AVERTISSEMENT: Toujours débrancher l'aspirateur avant l'assemblage ou l'enlèvement d'accessoires.

INSERTION DE LA POIGNÉE EN MÉTAL EN DEUX PIÈCES DANS LE BOÎTIER PRINCIPAL


- Appuyez sur la tige à l'extrémité de la pièce inférieure de la poignée en métal (voir l'illustration).
- Însérez la poignée en métal dans l'orifice à côté de la poignée. Assurezvous que la fente dans la poignée s'ajuste correctement dans l'ouverture (voir l'illustration).



 Pour insérer la pièce supérieure de la poignée en métal, appuyez sur la tige qui se trouve sur la pièce supérieure et insérez la pièce supérieure dans la pièce inférieure en vous assurant que la tige ressorte de l'orifice de la pièce inférieure.


FIXATION DE LA BROSSE À PLANCHERS AU BOÎTIER PRINCIPAL

- Appuyez sur la tige de l'accessoire à planchers tel qu'illustré ci-dessous.
- Insérez la brosse en place, dans la direction de la flèche.
- Si vous l'insérez bien, la tige ressortira de l'orifice.

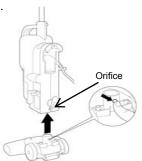

FIXATION DU BOYAU AU BOÎTIER PRINCIPAL

- Appuyez sur la tige à l'extrémité du boyau (voir l'illustration ci-dessous).
- Insérez le boyau (voir la flèche dans l'illustration).
- Si vous l'insérez bien, la tige ressortira de l'orifice.

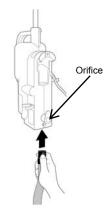

COMMUTATEUR MARCHE/ARRÊT

- Le commutateur marche/arrêt est doté de deux positions.
- Appuyez sur le côté « I » pour mettre l'aspirateur en marche.
- Appuyez sur le côté « O » pour éteindre l'aspirateur.










OPERATING INSTRUCTIONS cont.

NOTE: Always turn off the power switch and unplug the electrical cord before emptying the Dust Cup.

Cleaning & Changing the HEPA-TYPE Dust Cup Filter

 After you have emptied the dust from the Dust Cup (container), separate the debris screen from the HEPA-Type filter cartridge by grasping the debris screen with one hand and the filter frame with the other and pull apart.

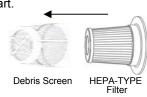

- Rinse the debris screen under the faucet until clean. Allow to air dry or dry with a clean dish towel. Do **NOT** wash in dishwasher.
- 3. To clean the HEPA filter cartridge, hold filter by frame flange and tap filter on the inside wall of a dust container (garbage can).



Ensure that you do not damage the pleated filter material during cleaning. Also note that discoloration occurs during use. This does **NOT** affect the filter's performance.

- Reassemble the debris screen to the HEPA-Type filter cartridge and replace into dust cup (container). Ensure that the filter assembly is completely seated inside the dust cup (container).
- Attach the dust cup (container) to the vacuum.

Important: Do **NOT** use the HEPA-Type filter cartridge without the debris screen in place.

PLEASE NOTE: The white pleated filter material in the HEPA-TYPE Filter will discolor over time -This is NORMAL and will NOT affect the performance of the filter. If the HEPA-

TYPE Filter is properly cleaned after each use and suction does not return to 100%, then we suggest that the HEPA-TYPE Filter be cleaned vigorously until no more dust can be removed.



Warning: Allow 24 hours for drying before replacing in unit.

then rinsed under the faucet and allowed to air dry for 24 hours before replacing into the vacuum. (Fig. A)

This should be done once a month or when suction appears to be reduced.

NOTE: If you wash the HEPA-TYPE filter, make sure that it has completely air dried for 24 hours before inserting back in the vacuum.

Warning: Always empty the dust cup and clean the HEPA-Type dust cup before each use and during prolonged usage. Never over fill the dust cup remove dirt and clean the HEPA-Type dust cup filter during prolonged usage or risk motor damage. Make sure that the debris screen and the HEPA-TyPE filter have completely air dried before replacing into the vacuum.

OPERATING INSTRUCTIONS cont.

Replacing The Dust Cup Into The Unit

- Hold the dust cup in your hand.
- Make sure that the slot on the bottom of the cup is pointed in the same direction as the pins in the unit (see drawing #1).
- · Slide the dust cup inside to the end of its place in the unit (see drawing #2).
- Turn the dust cup 90° in the direction shown in the drawing (#3) at right.
- The unit is now ready to be used again.




Note: To keep the vacuum cleaner looking new, it can be wiped with a damp cloth and a mild soap solution, then thoroughly dried. Never use any type of chemical cleaners as they can damage the vacuum cleaner. When not in use. store the vacuum cleaner in a drv. clean place.

Attaching the Shoulder Strap

Use the hooks to attach the shoulder strap to the vacuum cleaner.

Connect the dog leash swivel hooks to the evelets located near the top of the unit handle and at the base of the unit. Adjust the strap as required for comfort.

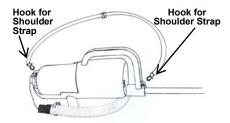

Warning: After extended use, the body of the vacuum cleaner may become hot. When using the unit with the shoulder strap, the unit will touch the body of the user. Therefore make sure to use the vacuum cleaner with the strap only when the unit is cool. If it gets too warm, allow it to cool before continuing to use it.

Motor Thermostat

IMPORTANT: This unit is equipped with a motor protective thermostat. If for some reason the vacuum cleaner should overheat, the thermostat will automatically turn the unit off. Should this occur:

- · Push the On/Off button once.
- · Disconnect the plug from the power source.
- Check the source of overheating problem. (i.e. clogged hose or
- · If cloaged hose or filter is found, unclog the hose and replace the
- Wait at least 45 minutes before attempting to reuse the vacuum.
- After unit has cooled down for 45 minutes, plug in the cleaner and push the On/Off button. The vacuum should start again.
- If the vacuum still does not start. contact customer service at 1 (800) 798-7398.

MESURES DE PRÉCAUTION

Important: Si l'orifice de succion ou le boyau de l'aspirateur est BLOQUÉ, arrêtez l'aspirateur et retirez l'obstruction avant de l'utiliser de nouveau.


1. Ne pas utiliser l'aspirateur près des chaufferettes, radiateurs ou mégots de cigarette.






2. Avant d'insérer la fiche dans une prise murale, assurez-vous que vos mains sont bien sèches.



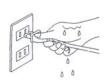

3. Avant de commencer le nettoyage, assurez-vous d'enlever tout obiet de grande taille ou pointu risquant d'endommager l'écran à débris de la coupelle.

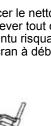


4. Pour débrancher la fiche de la prise murale, tirez sur la fiche plutôt que sur le cordon.





- 5. Évitez d'utiliser l'aspirateur pour aspirer toute matière fumante ou brûlante comme des cigarettes, allumettes ou cendres chaudes.
- 6. Ne pas utiliser l'aspirateur sans que le filtre de la coupelle à poussière soit en place.

FAMILIARISEZ-VOUS AVEC VOTRE ASPIRATEUR-BÂTON TURBO SHARK

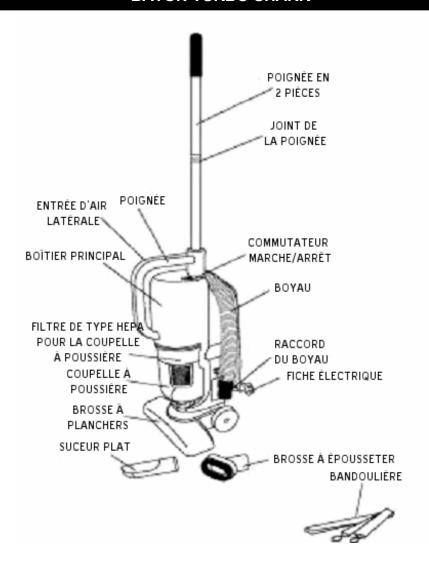

Spécifications techniques

Tension: 120 V, 60 Hz Puissance: 7,5 Amp, 900 watts

TROUBLE SHOOTING GUIDE

PROBLEM	POSSIBLE REASON	POSSIBLE SOLUTION	
VACUUM WILL NOT OPERATE	Power cord not firmly plugged into outlet. No power in wall outlet. Needs servicing. Thermostat has tripped.	Plug unit in firmly. Check fuse or breaker. Replace fuse/reset breaker. Call 1-800-798-7398. Turn the unit off and unplug from outlet. Allow unit to cool down, then restart.	
VACUUM WILL NOT PICK-UP OR SUCTION POWER IS WEAK	Dust cup is full. Unit clogged. HEPA-Type Filter needs cleaning or replacing. Debris screen needs cleaning.	Empty and clean dust cup. Turn unit off and unplug from wall outlet. Remove Dust Cup Filter and check for object(s) in air duct and remove. Clean or replace HEPA-Type Filter. Clean debris screen.	
DUST ESCAPING FROM VACUUM	Dust cup is full. Dust Cup is not installed correctly.	Empty and clean dust cup. Review Dust Cup instructions.	
VACUUM, HOSE OR BRUSHES WILL NOT PICK-UP	Hose clogged. Dust cup is full.	Remove hose and/or brushes. Remove obstruction from hose and /or brush. Empty and clean dust cup.	

ORDERING REPLACEMENT DUST CUP FILTERS

TO ORDER REPLACEMENT HEPA-TYPE FILTERS Item # XSH600 for Model EP600F

Call: 1-866-98SHARK (1-866-987-4275)

Monday to Friday 8:30 A.M. - 5:00 P.M. Eastern Standard Time

FOR TECHNICAL SUPPORT for Model EP600F

Call: 1-800-798-7398

Monday to Friday 8:30 A.M. - 5:00 P.M. Eastern Standard Time

or

visit our website: www.sharkvac.com

Please Note:

The HEPA-TYPE Filter is washable. It should, however, be replaced every three (3) months to ensure peak performance of your vacuum.

Both the Pre-Motor and Post Motor Filters are washable. They should however be replaced every three (3) months to ensure peak performance of your vacuum.

Important

Make sure that <u>ALL</u> filters have been completely air dried for 24 hours before reinstalling back in the vacuum.



ONE (1) YEAR LIMITED WARRANTY

EURO-PRO Operating LLC warrants this product to be free from defects in material and workmanship for a period of one (1) year from the date of the original purchase, when utilized for normal household use, subject to the following conditions, exclusions and exceptions.

If your appliance fails to operate properly while in use under normal household conditions within the warranty period, return the complete appliance and accessories, freight prepaid to:

EURO-PRO Operating LLC, 4400 Bois Franc, St. Laurent, QC H4S 1A7

If the appliance is found by *EURO-PRO Operating LLC* to be defective in material or workmanship, *EURO-PRO Operating LLC* will repair or replace it free of charge. Proof of purchase date and \$ 9.95 to cover the cost of return shipping and handling must be included. *

Non-durable parts including, without limitation, filters, brushes and electrical parts which normally require replacement are specifically excluded from warranty.

The liability of *EURO-PRO Operating LLC* is limited solely to the cost of the repair or replacement of the unit at our option. This warranty does not cover normal wear of parts and does not apply to any unit that has been tampered with or used for commercial purposes. This limited warranty does not cover damage caused by misuse, abuse, negligent handling or damage due to faulty packaging or mishandling in transit. This warranty does not cover damage or defects caused by or resulting from damages from shipping or repairs, service or alterations to the product or any of its parts, which have been performed by a repair person not authorized by *EURO-PRO Operating LLC*.

This warranty is extended to the original purchaser of the unit and excludes all other legal and/or conventional warranties. The responsibility of *EURO-PRO Operating LLC* if any, is limited to the specific obligations expressly assumed by it under the terms of the limited warranty. In no event is *EURO-PRO Operating LLC* liable for incidental or consequential damages of any nature whatsoever. Some states do not permit the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from province to province.

*Important: Carefully pack item to avoid damage in shipping. Be sure to include proof of purchase date and to attach tag to item before packing with your name, complete address and phone number with a note giving purchase information, model number and what you believe is the problem with item. We recommend you insure the package (as damage in shipping is not covered by your warranty). Mark the outside of your package "ATTENTION CUSTOMER SERVICE". We are constantly striving to improve our products, therefore the specifications contained herein are subject to change without notice.

҈

OWNERSHIP REGISTRATION CARD

Please fill out and mail the product registration card within ten (10) days of purchase. The registration will enable us to contact you in the unlikely event of a product safety notification. By returning this card you acknowledge to have read and understood the instructions for use, and warnings set forth in the accompanying instructions.

EURO-PRO Operating LLC, 4400 Bois Franc, St-Laurent, Québec H4S 1A7

Model EP600l	F			
Appliance model				
Date purchased		Name of store		
Owner's name				
Address	City	Prov.	Postal Code	

CONSIGNES DE SÛRETÉ IMPORTANTES

Lors de l'usage de votre *aspirateur-bâton turbo SHARK*, des précautions fondamentales doivent être observées, y compris les suivantes :

- Avant d'utiliser votre aspirateur, lisez toutes les directives.
- 2. N'utilisez l'appareil qu'aux fins pour lesquelles il est conçu.
- Pour éviter le risque de choc électrique, évitez d'immerger l'appareil ou ses composantes dans de l'eau ou dans d'autres liquides.
- Évitez de débrancher l'appareil en tirant le cordon. Tirez plutôt la fiche hors de la prise pour la débrancher.
- Évitez que le cordon touche des surfaces chaudes.
- Évitez de passer l'aspirateur sur le cordon.
- 7. Évitez d'utiliser l'appareil si le cordon d'alimentation ou la fiche sont endommagés ou si l'appareil ou toute composante de l'appareil a été échappé ou endommagé. Pour éviter tout risque de choc électrique, évitez de démonter ou de tenter de réparer l'aspirateur. Retournez l'appareil à EURO-PRO Operating LLC (voir la garantie) pour examen et réparations). Un réassemblage ou réparation inadéquats peuvent poser des risques de chocs électriques ou de blessures aux personnes utilisant l'aspirateur.
- Une surveillance étroite est nécessaire lors de l'usage de tout appareil par des enfants ou à proximité des enfants. Évitez de laisser l'appareil sans surveillance s'il est branché.
- Tenez les cheveux, les vêtements lâches, les doigts et toutes les parties du corps éloignés des ouvertures et pièces en mouvement.
- Ne pas utiliser l'aspirateur pour aspirer des liquides inflammables ou combustibles comme le carburant, et évitez de l'utiliser dans les endroits où tels liquides sont présents.
- Évitez d'aspirer des briquettes de charbon chaudes, des mégots de cigarette ou tout objet chaud, fumant ou brûlant.
- Soyez particulièrement prudent en nettoyant les escaliers.
- Ne pas utiliser l'aspirateur sans que son filtre de type HEPA pour coupelle à poussière soit en place.
- Cet appareil est conçu pour un usage domestique seulement. Suivez les directives figurant dans ce guide.

Pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique ou de blessures :

- Évitez de laisser branché l'aspirateur. Lorsque celui-ci n'est pas utilisé ou lorsque vous l'entretenez, débranchez le cordon d'alimentation.
- Évitez que cet appareil soit utilisé comme un jouet. Une surveillance étroite est nécessaire lors de l'usage par des enfants ou à proximité des enfants, animaux ou plantes.
- N'utilisez cet appareil que de la façon décrite dans ce manuel. N'utilisez que les accessoires recommandés par le fabricant.
- Évitez de tirer le cordon, d'utiliser le cordon comme une poignée, de fermer une porte sur le cordon, ou de tirer le cordon sur des arêtes vives ou des coins. Éloignez le cordon de toute surface chaude.
- N'utilisez que des rallonges homologuées UL ou cUL de 15 ampères. Les rallonges de calibre moindre pourraient surchauffer. Disposez les rallonges de façon à ce que personne ne puisse les tirer ou y trébucher.
- Éteignez toutes les commandes avant de débrancher l'appareil.
- Évitez de manipuler la fiche ou l'aspirateur avec les mains mouillées et évitez d'utiliser l'appareil sans porter de chaussures.
- Évitez de mettre des objets dans les ouvertures. Évitez d'utiliser l'aspirateur si les ouvertures sont bloquées et ne nuisez pas à la circulation d'air. Assurez-vous que les ouvertures sont libres de poussière, de peluches, de cheveux et de tout ce qui peut réduire le débit d'air
- Rangez l'appareil à l'intérieur dans un endroit frais et sec.
- Assurez-vous que votre aire de travail est bien éclairée.
- Évitez d'immerger l'aspirateur dans de l'eau ou tout autre liquide.
- Tenez le boyau, les tubes et autres ouvertures à l'écart du visage ou du corps.
 N'utilisez l'aspiratour que sur des surfaces.
- N'utilisez l'aspirateur que sur des surfaces sèches.
- L'usage d'une tension incorrecte peut causer des dommages au moteur et, possiblement, des blessures à l'utilisateur. La tension adéquate est indiquée sur l'étiquette de régime.

CONSERVEZ CES DIRECTIVES Pour usage domestique seulement

AVERTISSEMENT: Pour réduire le risque de choc électrique, cet appareil est doté d'une fiche polarisée (une de ses lames est plus large que l'autre). Cette fiche ne pourra s'insérer dans une prise polarisée que d'une seule façon. Si la fiche ne peut pas s'enfoncer dans la prise, adressez-vous à un électricien qui pourra changer la prise. Ne tentez pas de déjouer le dispositif de sécurité de la lame de mise à la terre.

Printed in China 9 Rév. 05/04